

# BB-15 Mur

## Opbygning af lave mure:

Ved lave mure stables blokkene som sikres med murlåse. Hulrummene fyldes op med grus. Der fyldes løbende op med drænende materiale bag muren. Det er kun nødvendigt at lime afdækningsblokken. Bærelag/fundament beregnes ud fra de aktuelle forhold.


## Opbygning af høje mure med belastning:

Ved mere krævende projekter skal muren armeres og støbes. Blokkene stables og sikres med den specielle murlås. Der armeres og støbes løbende.  
Betonforbrug ved støbning: ca. 95 ltr. pr. m<sup>2</sup>.

## Lige afslutning:

En lige afslutning foretages optimalt ved brug af hjørnesten. I hvert andet skifte skal der tilskæres en halv hjørneblok.

## Opbygning af hjørne 1. skift Der bruges en hjørneblok i hvert skift.

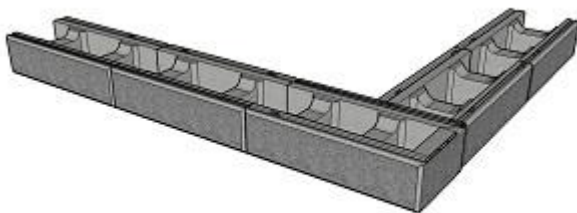

## Opbygning af hjørne 2. skift

